


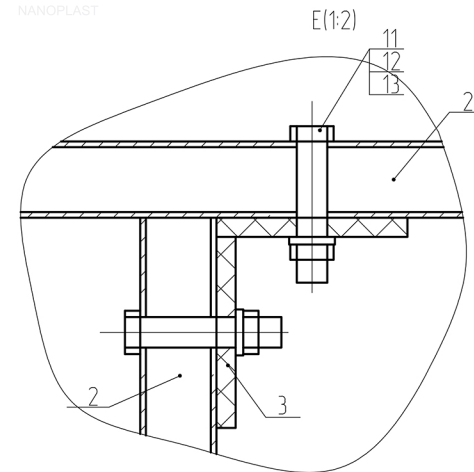

Снять фаску у ребра под шов (Вид В). Все отверстия сверлить по месту.

					ЕНБ-15,0,000,000,000 СБ			
					Емкость вертикальная	Лист	Масса	Масштаб
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	К		Д	1:20	
Разраб.	Анфилатов							
Пров.	Логинов							
Г.контр.	Чудинов					Лист 1	Листов 2	
И.контр.	Логинов					ООО"НАНО-ПЛАСТ"		
Утв.	Игнатьев							